



Návod na zabudování ocelových zárubní platný pro zárubně trojdílné – QUICK SET

- a) Překontrolujte a porovnejte rozměry Vámi objednané zárubně s rozměry dodané. Nejdůležitějšími údaji pro kontrolu jsou: výška a šířka dílů zárubně, osazení závěsů a zámku na správné straně. Při jakékoliv odchylce od objednaných rozměrů zárubně NEOSAZUJTE!
- b) Bok zárubně nasadíte na zeď tak, aby ji co nejvíce obepínala. Vršek zárubně zahákněte pomocí vedení ve vršku za bok a přitlačte ho na vršek zdi (obr. 1).

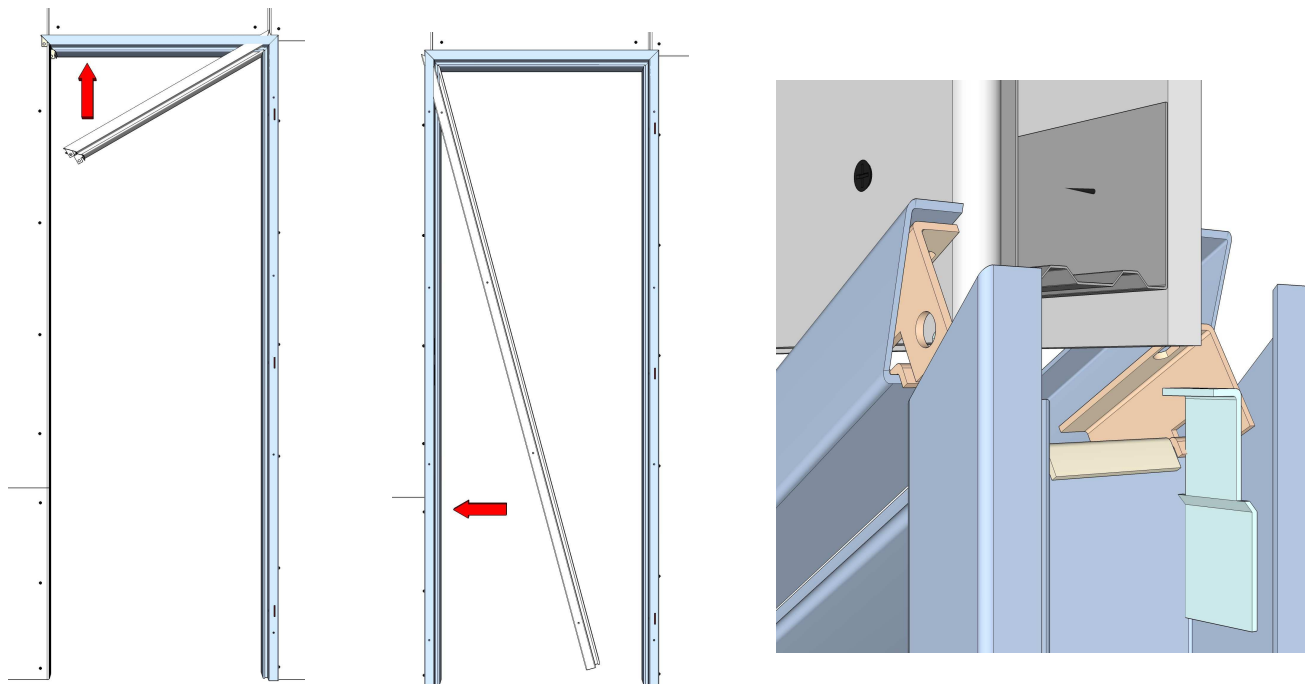

- c) Druhý bok vsadíte pod vršek na pomocné vedení a přitlačte spodek zárubně ke stěně (obr. 2).
- d) Po sestavení celé zárubně sešroubujte pomocí dodaných imbusových šroubů, vršek a boky zárubně. Naznačeno na obr. 3. Po sešroubování posuňte zárubeň tak, aby průvlaky v zárubni byly proti profilům používaným k montáži sádkkartonu.

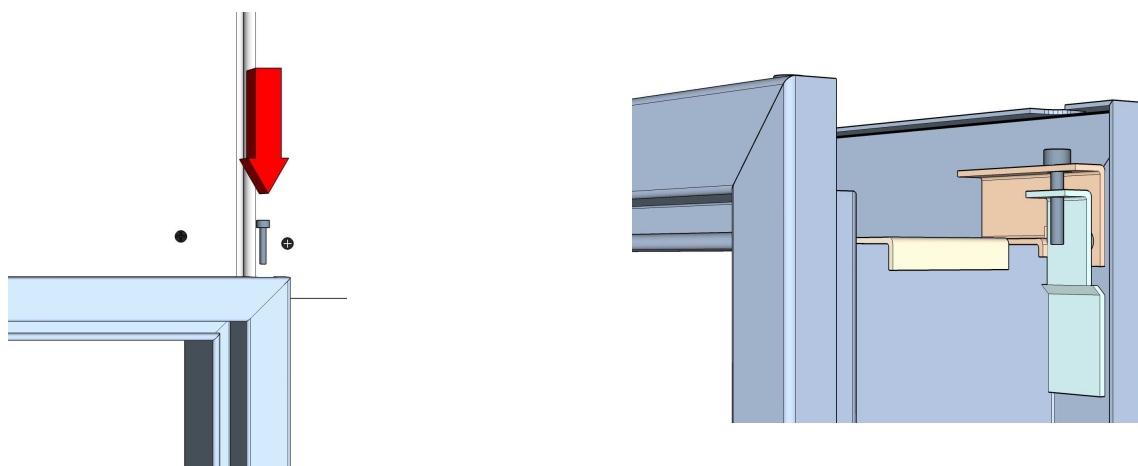

- e) Zkontrolujte rovnoběžné a kolmé usazení zárubně pomocí vodováhy. Pokud je zárubeň vodorovně i svisle v rovnováze, zajistěte ji proti pohnutí pomocí klínek.
- f) Zárubeň uchyťte pomocí samořezných šroubů (které jsou součástí balení) přes průvlaky v bocích zárubně.
- g) Po nalakování vložte TPE – těsnění dodávané se zárubní. Nyní odstraňte plastovou záslepku u závěsové kapsy a připravte tak zárubeň pro osazení dveřními závěsy. Kapsu povolte o jeden až dva závity a plastovou krytku vyjměte nebo zatlačte ostrým předmětem (šroubovák).