


## Návod na zabudování ocelových zárubní platný pro zárubně určené ke zdění

- a) Zkontrolujte, zda jsou zárubně přesně pravoúhlé. Jsou-li, např. z důvodu poškození při transportu, vyhnuté z pravého úhlu (viz obr), není možné je správně zabudovat. Kontrola se nejčastěji provádí přeměřením úhlopříčky. Důležitá je kontrola transportních a montážních vzpěr. Při podezření na poškození nebo odchylku vzpěr ze správného rozměru, doporučujeme je nahradit jinou rozpěrrou (např. dřevěné prkno uřízlé na míru).

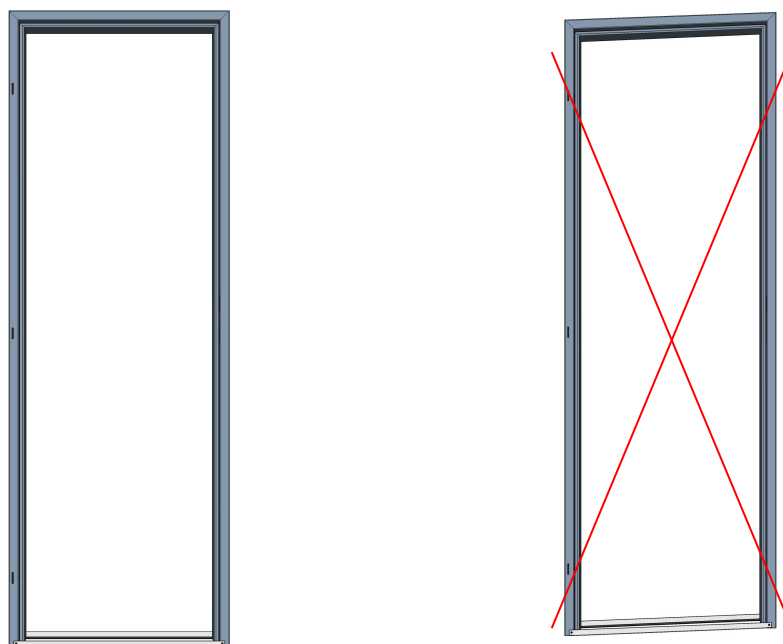


- b) Překontrolujte a porovnejte rozměry Vámi objednané zárubně s rozměry dodané. Nejdůležitějšími údaji pro kontrolu jsou: průchozí výška a šířka zárubně, správné osazení závěsů a výška zámku, typ zárubně. Při jakékoliv odchylce od objednaných rozměrů zárubně NEOSAZUJTE!

- c) Na stěnu vyměřte značky pomocné k osazení zárubní (metrová značka, značka výšky hotové podlahy).

- d) Zárubeň vsadte do hotového stavebního rozměru na požadovanou výšku. Na zárubni přibodované zdící kotvy vyhněte směrem ven (viz obr) do spáry ve zdi. Ke správnému vsazení použijte i vaše pomocné značky na stěně. Pozor! zárubně pro zdění se standardně vyrábějí s podlahovým zapuštěním 30 mm.

- e)

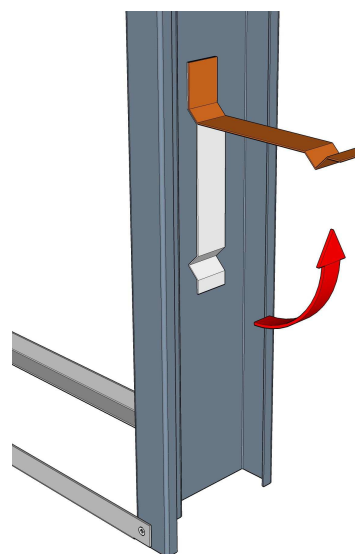

- e) Po vsazení zárubně do otvoru překontrolujte znovu šířku a výšku zárubně. Světlou šířku zárubně zajistěte uprostřed zárubně vzpěrou (viz obr). Jako vzpěra mohou posloužit rozpěrné tyče, prkna uřízlé na míru apod.
- f) Zárubně v horní části zaklínujte. Nyní zkontrolujte rovnoběžné a kolmé usazení zárubně pomocí vodováhy. Pokud je zárubeň vodorovně i svisle v rovnováze, zajistěte ji proti pohnutí pomocí klínek.
- g) Otvory podél zárubně vyplňte cementovou maltou nebo jiným zdícím materiálem. Po zaschnutí odřízněte přibodované rozpěrné úhelníky úhlovou bruskou. Zásadně neodstraňujte kladivem, sekáčkem, vykopnutím nebo jinak nešetrným způsobem. Zárubně se mohou uvolnit nebo deformovat.
- h) Očistěte zárubeň od zdících materiálů (cementu, betonu, montážní pěny). Nyní odstraňte plastovou záslepku u závěsové kapsy a připravte tak zárubeň pro osazení dveřními závěsy. Kapsu povolte o jeden až dva závity a plastovou krytku vyjměte nebo zatlačte ostrým předmětem (šroubovák).
- i) Po nalakování vložte TPE – těsnění dodávané se zárubní.

